

MANUAL NDSR350A



PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL

CONTENIDOS

AVISO.....	2 pág
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	2 pág
QUE HAY EN LA CAJA	2 pág
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO	3 pág
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	4 pág
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	4 pág
CABLEADO DEL ALTAVOZ EN MODO NORMAL	5 pág
CABLEADO DEL ALTAVOZ EN MODO PUENTE.....	5 pág
INTRODUCCIÓN	6 pág
INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE	8pág

INTRODUCCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Gracias por su compra y bienvenido al mundo de Nakamichi. Guarde su comprobante de compra o factura original en un lugar seguro, en caso de reclamaciones de garantía. También envíe por correo, o registre su garantía con los centros de servicio y/o agentes oficiales de Nakamichi y asegúrese de contar con el soporte técnico pertinente si es necesario.

AVISO

1. Para evitar cortocircuitos, mantenga el dispositivo alejado del agua o lugares húmedos.
2. Si entra agua o cualquier otro líquido en el dispositivo, desconecte la alimentación inmediatamente, e informe al centro de servicio o agente de Nakamichi más cercano para que inspeccione el producto.
3. No se recomienda a los usuarios que desmonten el dispositivo, ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Póngase en contacto con el centro de servicio de Nakamichi más cercano si es necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Asegúrese de que todos los cables y equipos estén bien conectados antes de encender la alimentación. A continuación se muestra el procedimiento básico de solución de problemas que debe seguir.

Cuando ocurre el fallo:
Antes de enviar la unidad a reparar, consulte la tabla de soluciones de problemas comunes.



Cuando no sea posible la reparación:
Por favor, devuelva la unidad a la configuración de fábrica.



Aún no se puede reparar:
Consulte al agente o centro de servicios más cercano.

Método de solución de problemas:

Nº	Mal funcionamiento	- Razón y solución
1	No enciende	- Revise la conexión de alimentación. - Revise la conexión ACC y asegúrese de que sea seguro.
2	No tiene sonido	- Verifique dos veces que la unidad este en MUTE - Revise si ha elegido el canal de entrada correcto
3	Incapaz de conectar a través de USB	- Revise la conexión USB. - Revise que tenga instalado el driver "HID-compliant device"

LISTA DE ACCESORIOS

NDSR350A	1 unidad
Manual de usuario	1 unidad
Cable USB.2 (1.5m)	1 unidad
Tornillos de cabeza ovalada (4*40 mm)	4 unidades
Tornillos mecánicos de cabeza redonda	8 unidades
Soportes de montaje	4 unidades
Velcro	2 sets

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO


Datos de producto

Rango dinámico (entrada RCA)	≥100dB
S/N (RCA entrada)	≥98dB
THD	≤0.05 %
Frecuencia de respuesta	20Hz-20KHz
Impedancia de entrada	Nivel alto: 51 Ω
Nivel bajo de salida de impedancia	51 Ω
Rango de señal de entrada	RCA:7.5 Vpp; Nivel alto:26 Vpp
Rango de señal de salida	RCA:7.5 Vpp;Amplificador de potencia: 2CHx80W (puente 1x160) +4CHx40W+4CHx25W
Temperatura de dispositivo	-20 / 70°
Potencia	DC 9V - 15V
Entrada REM	Señal de entrada a nivel alto:H1+/H1- o cable de control ACC
Salida REM	+12 V salida de tensión de arranque (0.1A)
Peso neto	Aprox. 2.24 Kg
Dimensiones de producto	217(L) * 186(W) * 48(H) mm
Potencia de apoyo	≤0.1 W


Hoja técnica

Tipo de entrada	6 CH de alto nivel, 2 CH de bajo nivel, soporte de bluetooth incorporado, soporte de reproducción de disco, soporte de control de cableado externo
Tipo de salida	12 CH bajo nivel, potencia 2CHx80W+4CHx40W+4CHx25W alimentación
Salida de ganancia	Rango de ganancia: mute -59.9 dB - 0.0dB
EQ señal de ganancia	31 banda del equalizador de motor: 1.Rango de frecuencia:20 Hz - 20Khz , 1hz precisión 2.Valor de Q (pendiente): 0.404 - 28.85 3.Ganancia: -12.0dB - +12.0dB, 0.1dB precisión
Señal de ganancia transversal	Cada salida esta equipada con unos filtros independientes de paso bajo y alto. 1.Tipos de frecuencia: Link-Ril, Butter-W, Bessel 2. Punto de división de frecuencia de filtrado: 20Hz-20KHz-1Hz resolución 3.Ajustes de filtro: 6dB/Oct a 48dB/Oct y OFF
Salida de fase y alineación temporal	Cada canal de salida puede ser ajustado por el rango de fase y delay: Fase: en fase o fase inversa (0°/180°) Delay: 0.000 a 20.000ms, 0 a 692 cm, 0 a 273 inch
Preajustes	Guarda 6 preajustes en el dispositivo


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

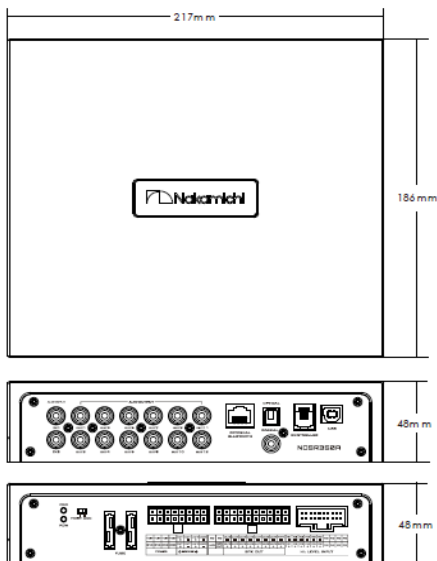


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

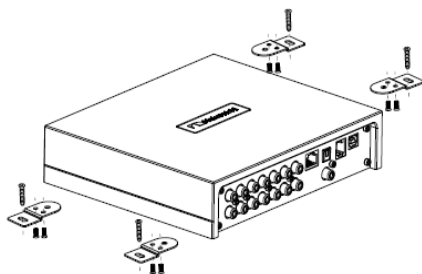

EL CABLEADO DEL ALTAVOZ EN MODO NORMAL

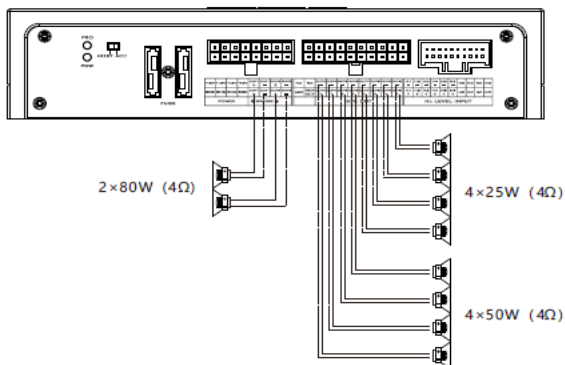


EL CABLEADO DEL ALTAVOZ EN MODO PUENTE

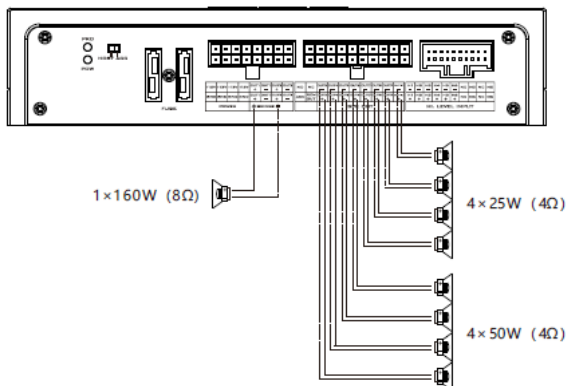

INTRODUCCIÓN

El diagrama del interface del producto es el siguiente:

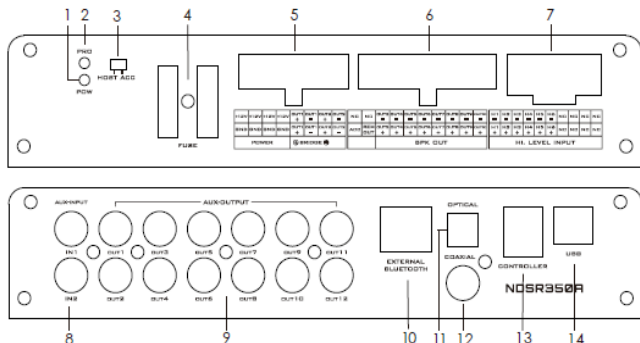

1. Luz indicadora de encendido

2. Luz indicadora de protección

3. Interruptor de modo de arranque de la máquina

Cuando el interruptor se gira a la terminal "ACC", la máquina es iniciada por ACC, y cuando es girado al terminal "HOST", la máquina se inicia con la señal de entrada H1+/H1- de alto nivel.

4. El fusible

Dos fusibles de 25A.

5. Salida de alto nivel y puerto de alimentación

1, 2 salidas de amplificador de potencia, se pueden puentear.

+12V	+12V	+12V	+12V	OUT1	OUT1	OUT2	OUT2
GND	GND	GND	GND	OUT1	OUT1	OUT2	OUT2
POWER				⊕ BRIDGE ⊖			

6. Puerto de salida de alto nivel

3 - 10 salida del amplificador de potencia.

NC	NC	OUT3	OUT4	OUT5	OUT6	OUT7	OUT8	OUT9	OUT10
ACC	REM	OUT3	OUT4	OUT5	OUT6	OUT7	OUT8	OUT9	OUT10
		+	+	+	+	+	+	+	+
SPK OUT									

7. Puerto de entrada de alto nivel

H1	H2	H3	H4	H5	H6	NC	NC	NC	NC
-	-	-	-	-	-				
H1	H2	H3	H4	H5	H6	NC	NC	NC	NC
+	+	+	+	+	+				
HI. LEVEL INPUT									

INTRODUCCIÓN

- a. "+" es positivo o positivo; "-" es negativo o invertido (tierra).
- b. Antes de conectar la fuente de alimentación, debe confirmar que la fuente de alimentación cumple con los Requisitos de potencia diseñados y conectar en estricta conformidad con el equipo instrucciones. De lo contrario, el equipo puede dañarse y causar accidentes como fuego, descarga eléctrica, etc.

8. Puerto de entrada de bajo nivel

Conecte hasta 2 canales de entrada de bajo nivel.

9. Puerto de salida de bajo nivel

Conecte hasta 12 canales de salida de bajo nivel.

10. Protección de entrada Bluetooth digital externa

Conecte el Bluetooth externo, el indicador LED parpadeará, el indicador dejará de parpadear, y estar siempre encendido una vez que haya conectado su teléfono móvil al dispositivo, entonces puede escuchar música en su teléfono, y el dispositivo cambiará la entrada de alto nivel a Entrada Bluetooth.

11. Puerto de entrada óptica

Cuando el cable de entrada óptica del reproductor de CD o DVD del automóvil está conectado, la fuente de sonido del DSP se cambia a entrada digital y se pueden reproducir señales digitales ópticas

12. Puerto de entrada coaxial

Cuando el cable de entrada coaxial del reproductor de CD o DVD del automóvil está conectado, la fuente de sonido del DSP se cambia a entrada digital y se pueden reproducir señales digitales coaxiales.

13. El puerto del controlador

El controlador de línea puede realizar la llamada de datos y el ajuste del volumen total


14. Puerto USB2.0, Conéctese al software de sintonización de la computadora

No es necesario descargar la instalación del controlador, conectado al software de sonido de la computadora instalado automáticamente

INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE

Introducción al funcionamiento del software de PC

(El PC puede descargarlo desde el sitio web oficial (<http://www.grupocorredoira.com>, Nakamichi, NDSR350A)) Requisitos de configuración de la computadora: resolución de pantalla superior a 1280 x 768; de lo contrario, la interfaz de usuario del software estará incompleta, solo es adecuada para computadoras portátiles, PC escritorio y Ipad's con sistema operativo Windows.

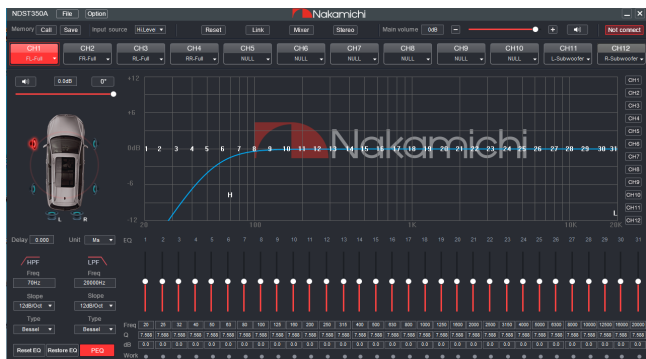


1. Área de editor de menú



Funciones principales: Archivo, opciones y operación de preajustes.

a. Haga clic en la ventana emergente "Archivo" y seleccione cargar el archivo preconfigurado en su computadora, guardarla como una archivo preconfigurado, cargar el escaneo completo de la máquina o eliminar toda el archivo de la máquina.



b. Haga clic en "Opción" para seleccionar el cambio de chino e inglés, avanzado, actualización de firmware, restaurar la configuración de fábrica, ayuda y sobre la configuración.



INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE

2. Área de función de edición



Funciones principales: configuración de memoria, fuente maestra, selección de modo, reinicio, enlace y mezclador.

a. Haga clic en “Llamar” o “Guardar” para recuperar o guardar 6 conjuntos o datos de preajustes.


b. Fuente de mezcla: haga clic en el cuadro desplegable de la lista desplegable de mezcla de entrada para seleccionar el audio mezclado. Hay S/PDIF, Teléfono, AUX, Hi.Level y OFF.



c. Restablecer: haga clic en Restablecer para borrar el tipo de canal o restaurar el tipo de canal predeterminado.

d. Enlace: haz clic en el enlace para configurar el modo de sincronización del enlace: copia de izquierda a derecha o copia de la derecha a la izquierda.

e. Haga clic en “Mezclador” para ingresar a la interfaz de mezcla, la interfaz es como se muestra a continuación.

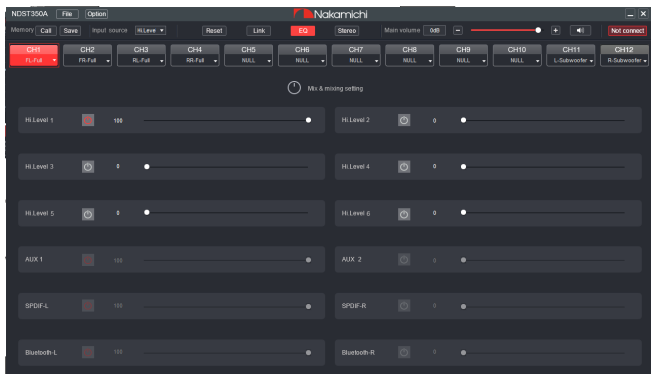

g. Haga clic en “Estéreo” para cambiar entre estéreo o puente.

3. Área de edición de ajustes de volumen y software



INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE

Funciones principales: configuración de conexión de software de dispositivo y volumen maestro.

a. Rango de ajuste de volumen principal: apagado, -59dB - 6dB. Haga click en el botón del altavoz para silenciar el volumen principal.

b. Haga clic en el botón "No conectado" para conectar el host con un PC.

Not connect




Connected

4. Área de edición



5. Área de edición del retardo del canal, volumen y fase

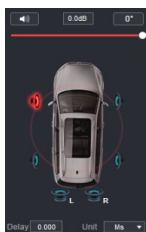


a. Empuje el fader hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen del sonido, o ingrese un valor, o mueva la rueda del mouse en el cuadro de entrada de volumen para ajustar el tamaño del sonido. Haga click en el botón del altavoz para silenciar.

b. Ajuste de fase positiva: Haga clic en [0°] o [180°] para cambiar entre fase positiva y fase inversa.

c. Retardo: configure el valor de retardo moviendo la rueda del mouse en el cuadro de entrada, o ingrese el valor para configurar el valor de retardo.

d. Botón de la unidad de retardo: Haga clic en el botón desplegable para seleccionar milisegundos, centímetros y pulgadas.


6. Área de edición de divisor del canal

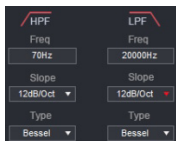

Configuración de la función principal: Configuración del filtro de paso alto y bajo del canal. Ajustable: Tipo de filtro, Punto de Frecuencia y Valor Q (Gradiente o Pendiente).


INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE

7. Área de edición del ecualizador



- a. Restablecer EQ: Se utiliza para restaurar los parámetros de todo el ecualizador al modo de paso original (la frecuencia del ecualizador, el valor Q y la ganancia se restablecen al valor inicial).
- B. Restaurar ecualizador Cambiar entre los parámetros de estado del ecualizador diseñados actualmente y el modo de paso (la ganancia de todos los puntos de ecualización se restablece a 0 dB, la frecuencia y el valor no cambia).
- C. Haga clic en Modo PEQ para cambiar el modo GEQ. El valor Q y la frecuencia no se pueden ajustar en el Interfaz de modo PEQ.

8. Área de edición del canal del ecualizador

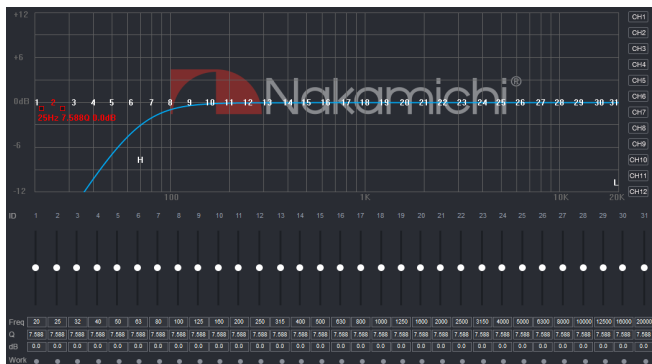

Función principal: la configuración de ecualización del canal de salida actual, elementos ajustables de ecualización de 31 bandas: frecuencia, valor Q (ancho de enlace de respuesta) y ganancia (aumento o disminución de la amplitud de respuesta de frecuencia cerca del punto de frecuencia).


INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE (SMARTPHONE)

Instrucciones de uso de software del Smart-Phone

(La aplicación se puede descargar desde el sitio web oficial (<http://www.grupocorreidoira.com>), Nakamichi, NDSR350A)



Inicio

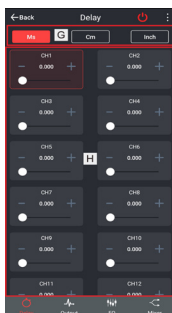

Retardo

1. Interfaz de inicio

Puede restaurar la configuración de fábrica, encender la fuente de sonido predeterminada, compartir efectos de sonido, configuraciones de sonido profesionales, guardar efectos de sonido, activar efectos de sonido locales, verificar el modelo y el número de versión de la unidad. Modo, configuración de fuente de audio. reproductor, entrada de interfaz de sintonización avanzada y configuración de volumen; almacenamiento y recuperación de 6 conjuntos de escenas preestablecidas.

A. Estado de la conexión:

Rojo significa no conectado, verde conectado.

B. Menú:

Puede restaurar la configuración de fábrica, compartir efectos de sonido, guardar efectos de sonido, encender efectos de sonido locales, ver el modelo y número de versión de la máquina y salga de la funcionamiento del software.

C. Fuente maestra:

Fuente maestra: S/PDIF, Teléfono, AXU y Hola. Nivel para elegir.

Fuente mezcladora: S/PDIF, Teléfono, AXU, Hi.Level y APAGADO para elegir.

D. Ajuste de volumen:

Mantenga presionada la escala de volumen en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar el volumen.

El rango de volumen principal es 0 ~ 66, El rango de subwoofer: 0 ~ 60, medio, alto y rango de volumen bajo - 12dB ~ + 12dB El botón del altavoz para silenciar el maestro volumen.

E. Presets preestablecidos:

Hay 1 ~ 6 preajustes para elegir.

F. Configuración avanzada:

Haga clic en Configuración avanzada] para ingresar al configuración de la interfaz de retardo, canal interfaz, interfaz de equalización y mezclas

2. Interfaz de retardo

Ajuste de retardo de salida de posicionamiento de campo de sonido.

G. Cambio de unidad:


Cambia entre milisegundos, centímetros y pulgadas.

H. Ajuste de retardo:


Haga clic en la ventana de configuración del canal correspondiente. Deslice los puntos hacia la izquierda, hacia la derecha, para establecer el valor de retardo. Los ajustes de retardo se pueden realizar para los altavoces CH1-CH8. Rango de retardo: rango de milisegundos:

0.000 - 20.000; rango de cm: 0- 692; rango de pulgadas: 0-273.

INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE (SMARTPHONE)

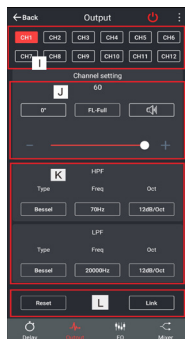

Salida

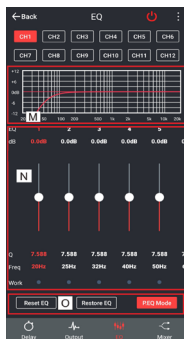

EQ



Mezclador

3. Interfaz de canal

Selección de canal, volumen, silencio, adelante y atrás, selección de frecuencia de paso alto y bajo y operación de sintonización conjunta.

I. Selección del canal de salida:

Hay 12 canales disponibles.

J. Tipo de canal, volumen, fase:

El volumen se puede ajustar deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha, el rango de volumen: 0-60, haga clic en el botón del altavoz para silenciar. Conmutación hacia adelante y hacia atrás. Selección de tipo para cada canal de salida.

K. Tipo de canal: elija entre Link-Rill, Butter-W y Bessel.

Selección de pendiente:

Se pueden seleccionar 6dB/Oct, 12dB/Oct, 18dB/Oct, 24dB/Oct, 30dB/Oct, 36dB/Oct, 42dB/Oct, 48dB/Oct y OFF.

L. Ajustes de sintonización conjunta y tipo de canal:

Haga clic en el botón de afinación conjunta para que aparezca la ventana del mezclador de afinación conjunta y seleccione la articulación método de sintonización. Haga clic en **Restablecer** para restablecer el tipo de canal de salida y hacer que la salida tipo personalizable.

4. Interfaz de EQ

Corresponde al ajuste de curva de equalización del canal de salida (ganancia, valor Q y frecuencia); restablecer la equalización, ajustes de operación de equalización paramétrica o equalizador de paso.

M. Pantalla EQ:

Edite el área de visualización.

N. Ajustes de ganancia del equalizador de salida, valor Q y frecuencia:

Configuración de salida de ganancia de EQ: un total de 31 EQ, izquierda y la pantalla deslizando derecha puede seleccionar EQ, puede arrastrar el control deslizando hacia arriba y hacia abajo. Seleccione el valor de la primera línea, y arrastre la barra deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha en el cuadro de diálogo emergente para ajustarlo. El rango de ajuste: -12dB/+12dB.

Valor Q: Haga clic en el valor de la segunda línea, y arrastre la barra deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha en el cuadro de diálogo emergente para ajustarlo. El rango de ajuste es 0.404-28.852.

Configuración de frecuencia: haga clic en el volumen de la tercera línea, y arrastre la barra deslizando hacia la izquierda y hacia la derecha en el cuadro de diálogo emergente para ajustarlo. El rango de ajuste es 20Hz-20KHz.

INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE (SMARTPHONE)

O. Resetear la ecualización, restablecer la ecualización, ajustes de ecualización de paso:

Haga clic en [Restablecer EQ] para restablecer los parámetros del ecualizador de 31 bandas, al modo de transferencia original (la frecuencia del ecualizador, el valor Q y la ganancia se restablecen a sus valores iniciales).

Cuando haya un ajuste de canal, muestre (ecualización directa), haga clic en (ecualización directa), haga clic en [Aceptar].

Todos los valores (frecuencia, valor Q y ganancia) volverán al valor inicial. En este momento, el

botón [ecualización directa] se convertirá en [ecualización de recuperación]. Presione el botón y haga clic en [Reanudar equilibrio]. Todos los valores (frecuencia, valor Q y ganancia) se restaurarán al valor anterior.

5. Interfaz del mezclador

6 nivel alto, 2 AUX, digital izquierdo y digital mezcla derecha, Bluetooth izquierda y azul derecha la selección y el ajuste pueden ser realizado. El rango de ajuste es de 0 a 100.

Shadow **MULTIMEDIA**

Deleg. Central

Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid

Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com